


AIRAST AIR SÜSPANSİYON SİSTEMİ

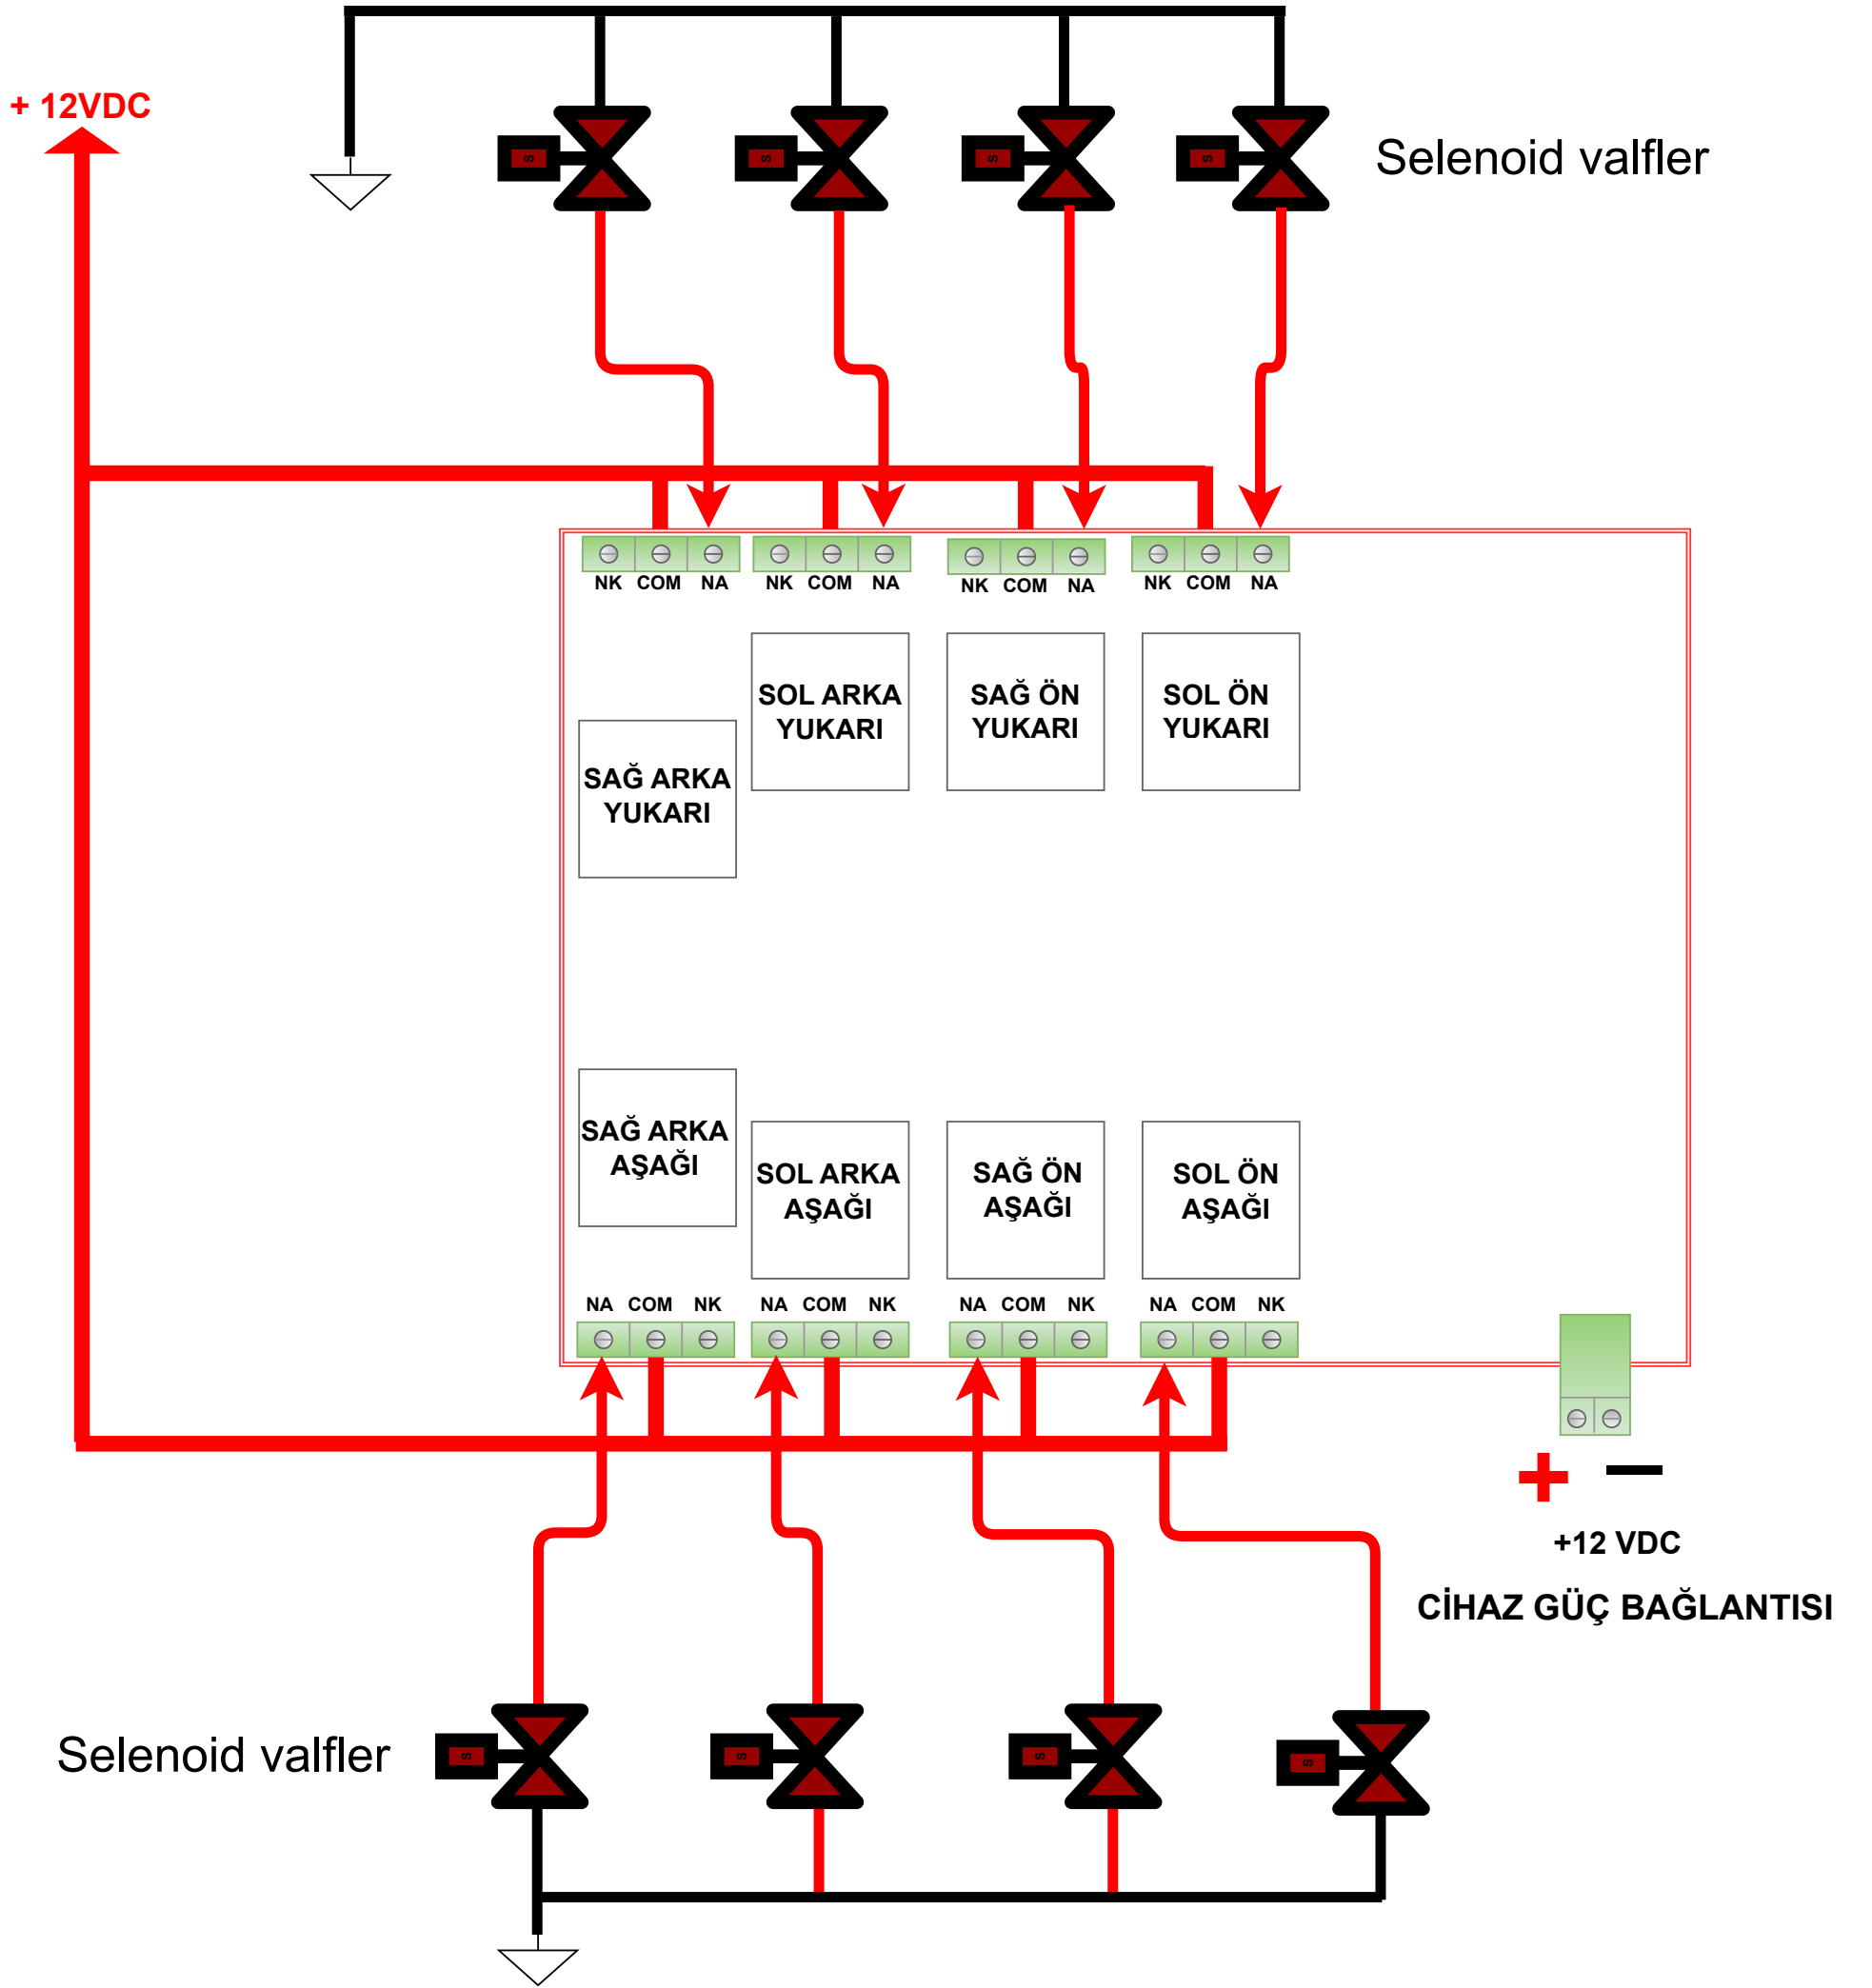

ÖRNEK BAĞLANTI ŞEMASI

Cihaz, röle çıkışını kuru kontak verir. Rölelerde enerji yoktur. Aracınızda varsa daha önce kullanılan bağlantı şekline göre düzenleme yapılabilir.

Yukarıdaki şemada selenoid valflerin ortak bağlantısı EKSi, enerjilenmesi için ARTI polaritenin röleden geçirilmesi ile ilgili bağlantı yapılmıştır.

BLUETOOTH ŞİFRESİ : 9158

GÜÇ BAĞLANTISI YAPARKEN VOLTAJ
POLARİTESİNE DİKKAT EDİNİZ !



ANDROID UYGULAMASI

CİHAZLARIN EŞLEŞTİRİLMESİ:

- Android cihazınızın ayarlar kısmından Bluetooth haberleşmesini aktif hale getirerek etraftaki aygıtları taramasına izin veriniz.
- Alıcı modülü örnek olarak “ASTELEKTRONIK-xxxxxx” görmesini sağlayınız.
- Tarama işleminden sonra bulunan alıcı modülü seçiniz.
- Bulunan aygıtın seçiminden sonra şifre ekranı açılacaktır, şifre olarak “9158” girerek eşleştirme işleminizi tamamlayınız.

YAZILIMIN ÇALIŞTIRILMASI:

- **BU DURUMDA ALICI MODÜLÜN MUTLAKA ÇALIŞIR HALDE OLMASI GEREKİR.**
- Android cihaza yüklenen uygulamayı çalıştırınız.
- Uygulama, Android cihazın Bluetooth’u açık değil ise Bluetooth bağlantısını açmak için izin isteyecektir.
- EVET diyerek Bluetooth haberleşmesini aktif hale getiriniz.
- Bluetooth aktif hale geldikten sonra ana ekran açılır.
- İlk anda haberleşme durum göstergesinde kırmızı renkte “**BAĞLI DEĞİL**” mesajı görünür.
- Uygulamanın alıcı karta bağlanabilmesi için Bluetooth  simgesine dokununuz.
- Açılan pencerede daha önce Bluetooth eşleşmesi yapılmış aygıtlar listelenir.
- Bu pencereden daha önce eşleştirme yaptığımız, örnek “ASTELEKTRONIK-xxxxxx” isimli aygıtı seçiniz.
- Alıcı modüle bağlantı sağlandığında ana ekranda yeşil renkte “**CİHAZA BAĞLANDI**” mesajı görülür.
- Bağlantı sağlanamaması durumunda ana ekranda kırmızı renkte “**BAĞLI DEĞİL**” mesajı görülür.
- Alıcı modüle bağlandıktan sonra Kontrol Panelini  açarak, alıcı modülü kontrol edebilirsiniz.
- Butona basıldığı sürece alıcı kartta tanımlı olan röle ve ya röleler aktif hale gelir. Buton bırakıldığında ise röle çıkışları pasif hale gelir.

 Uygulama hakkında bilgi verir.

 Uygulamayı kapatır.

 <http://www.astelektronik.com> sitemize yönlendirir.

Ayarlar:

Ayarları açmak için  simgesine dokununuz.

Arka Plan Resmini Değiştir: Tanımlı olan arka plan resmi uygulanır.

Titreşim: Aktif edildiğinde Kontrol Panelindeki tuşlara basılınca bir süre titreşim sağlanır. Sadece titreşim özelliği olan telefon ve tabletlerde çalışır.

Otomatik Bağlanma: Aktif edildiğinde, herhangi bir bağlantı kopmasında ve ya ilk uygulama çalıştırıldığında alıcı karta bağlanmaya çalışır.

Kontrol Paneli Tam Ekran: Aktif edildiğinde kontrol paneli sayfası tam ekran olarak çalışır.

Şifreli Giriş: Yetkisiz kimselerin uygulamayı kullanmasını engellemek içindir. Aktif edildiğinde bir şifre belirlenmelidir. Şifre en az 4 karakterden oluşmalıdır. Şifre oluşturmada harf ve rakamlar kullanılabilir.

DEĞİŞTİRİLEN ŞİFRE UNUTULMAMALIDIR.

RF kumandalı versiyon: Ön Yukarı, Ön Aşağı, Arka Yukarı, Arka Aşağı kontrollerini sağlar.